

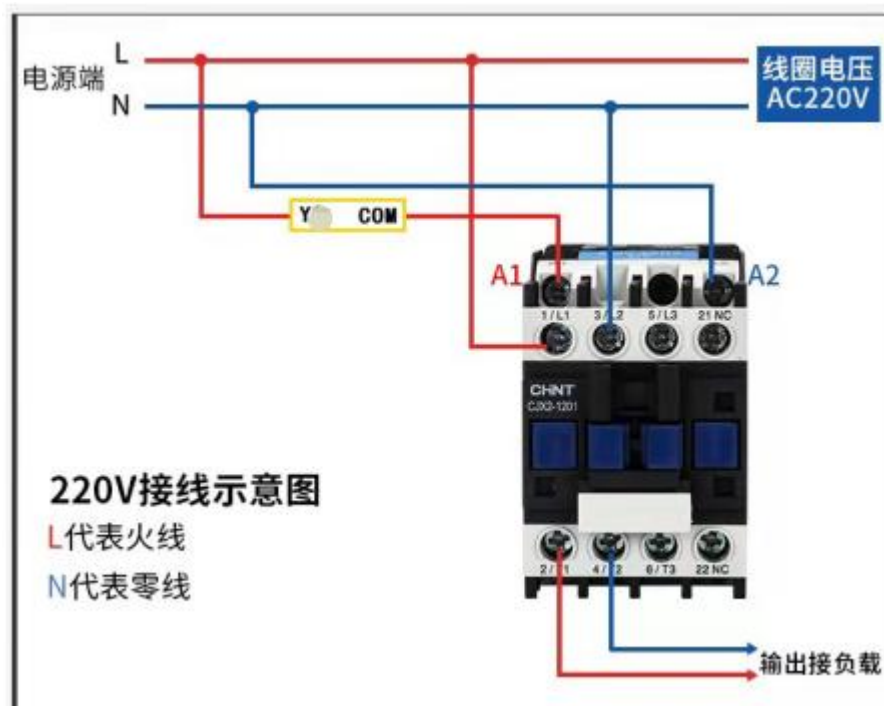
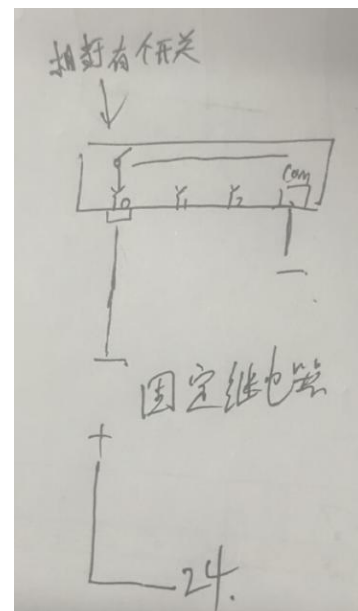


注意！接触器输出和固态输出都不馈电，只是一个开关信号，控制一根线的开通与断开

①控制交流接触器

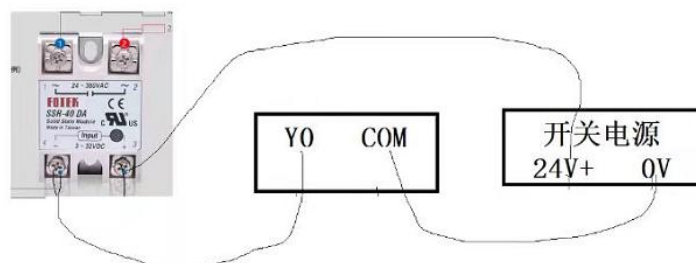

②控制固态继电器

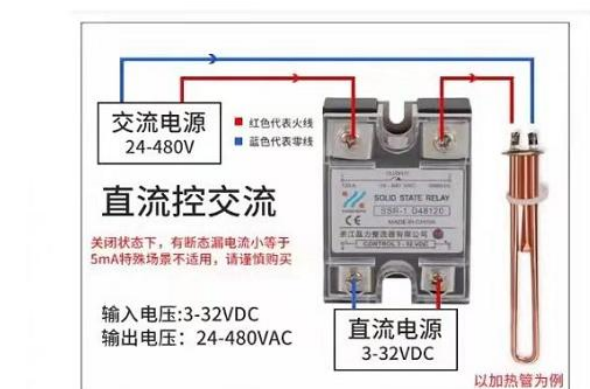

③4-20ma 输出，控制触发器或者调压模块

我们不能直接驱动可控硅，需要 4-20ma 控制触发器，触发器再接可控硅

（我们不卖可控硅，也不卖触发器，怎么和可控硅接线去问卖可控硅厂家，我们仪表都是标准输出）

